

津和野町役場総務財政課から


防災行政無線戸別受信機



についてお知らせです

防災行政無線戸別受信機についてお問合わせの多かった取り扱い方法をご説明します

録音ボタンの点滅について

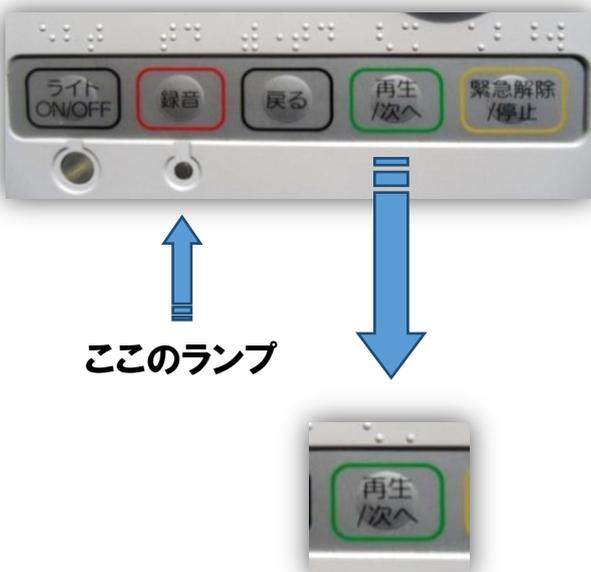

このランプ

録音ボタンの下部がオレンジ色に点滅しているのは何が原因ですか？

録音ボタンの点滅は新着情報がある状態です。機械の異常ではありません。

どうやったら点滅が消えますか？

「再生/次へ」ボタンを押してください。録音された放送が流れますので、新規の録音情報を全て確認すると点滅なくなります。

※放送を停止したい場合は、右端の「緊急解除/停止」ボタンを押してください。

このボタンを1回押すと録音内容を再生する事が出来ます。さらに押すと、次の録音内容を再生する事が出来ます。

ACランプの点滅について



このランプ

ACの上部のランプが緑色に点滅しているのはなぜですか？

ACランプが点灯している状態は正常に受信できている状態です。

気候や季節によっては電波の受信が出来なくなることがあります。点滅している場合は受信できていない状況なので、総務財政課までご連絡ください。

ご不明な点がございましたら、津和野町役場総務財政課までお問い合わせください。

津和野町役場総務財政課 74-0028

